

KOLBE[®]

WINDOWS & DOORS

SERIE FORGENT[®]
Parteluz al ras All Glastra[®]
y Wood Glastra[®]
Instrucciones

LEA TODAS ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE
COMENZAR CUALQUIER INSTALACIÓN.

⚠ PRECAUCIÓN

La pintura con plomo puede estar presente en casas antiguas y la extracción de ventanas y puertas puede provocar que esta pintura se altere. A fin de minimizar la exposición al polvo de pintura con plomo, consulte www.epa.gov/lead para obtener más información.

www.kolbewindows.com

Lea y siga las Instrucciones de instalación completamente antes de realizar la instalación. Si tiene alguna pregunta sobre este o cualquiera de nuestros productos, llame a su distribuidor local de Kolbe.

INSTALACIÓN ADECUADA

La instalación y el mantenimiento adecuados de este producto son esenciales para su rendimiento. Las siguientes instrucciones deben usarse solo como directrices. Kolbe recomienda consultar a un proveedor local de Kolbe o a un contratista, arquitecto o ingeniero estructural experimentado, ya que cada instalación es diferente. La instalación de este parteluz es responsabilidad exclusiva del arquitecto, contratista, propietario del edificio o consumidor, y Kolbe no tiene ninguna responsabilidad al respecto.

⚠ PRECAUCIÓN

La pintura con plomo puede estar presente en casas antiguas y la extracción de ventanas y puertas puede provocar que esta pintura se altere. A fin de minimizar la exposición al polvo de pintura con plomo, consulte www.epa.gov/lead para obtener más información.

⚠ ADVERTENCIA

Durante la instalación, remoción o realización de ajustes de todos los productos de Kolbe Windows and Doors, debe usarse protección ocular y auditiva adecuada en todo momento.

IMPORTANTE

Se debe tener cuidado para reciclar o eliminar correctamente los materiales antiguos. Cualquier material reciclable debe separarse de los materiales no reciclables o peligrosos. Consulte con las autoridades locales o estatales en relación con la eliminación correcta de materiales no reciclables o peligrosos.

ÍTEMES REQUERIDOS POR EL INSTALADOR

- Gafas protectoras
- Pistola para calafatear
- Martillo de goma
- Cuchillo multiuso
- Alicata


INTRODUCCIÓN

Estas instrucciones explican la instalación de un parteluz al ras en las ventanas Forgent® ALL Glastra y Wood Glastra. Se muestran las unidades ALL Glastra para fines de simplicidad. Para obtener más información, visite www.kolbewindows.com.

CÓMO APLICAR UN PARTELUZ O ACCESORIOS A UNIDADES CON LÁMINA EXTERIOR

Las unidades con una lámina exterior deberán tener la lámina moldeada de la ranura auxiliar exterior donde se instalarán las cubiertas del parteluz. De lo contrario, la pata del bastidor se romperá debido a la acumulación de lámina en esa ranura.

Consulte la Fig. 1. Tome un cuchillo multiuso y marque la lámina a lo largo de un lado de la ranura auxiliar como se muestra.


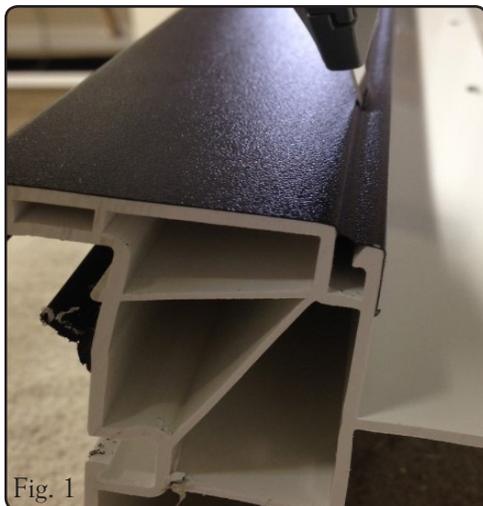


Consulte la Fig. 2. Marque el otro lado de la ranura auxiliar con el cuchillo multiuso. Retire la pequeña tira de la lámina del bastidor.

Consulte la Fig. 3. La ranura auxiliar ahora debe estar abierta y verse como la Fig. 3.



COLOCACIÓN DEL PARTELUZ

Consulte la Fig. 4. Coloque sellador a lo largo de la ranura auxiliar exterior en ambos bastidores y luego sujete con presillas la cubierta exterior del parteluz a ambos bastidores usando un martillo de goma.

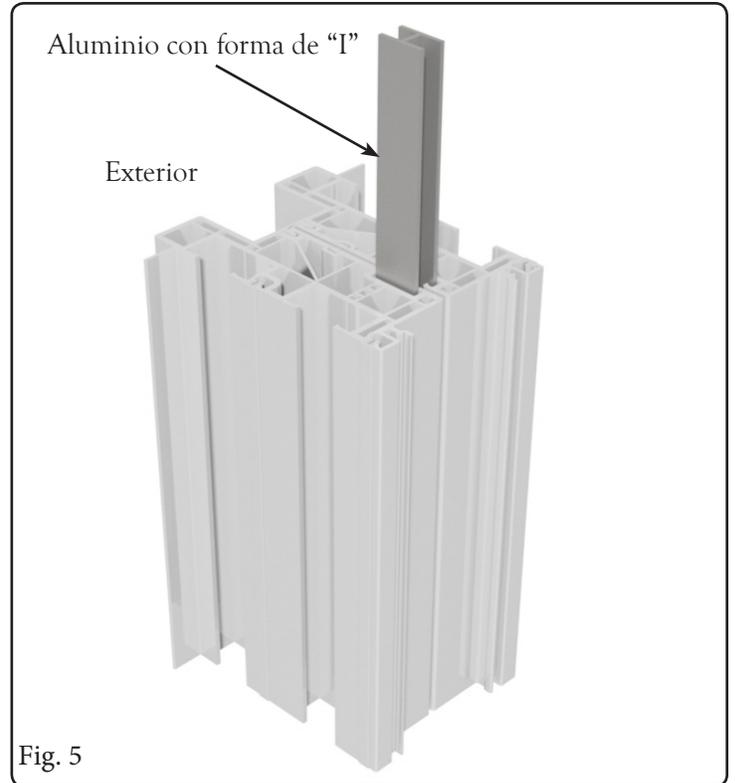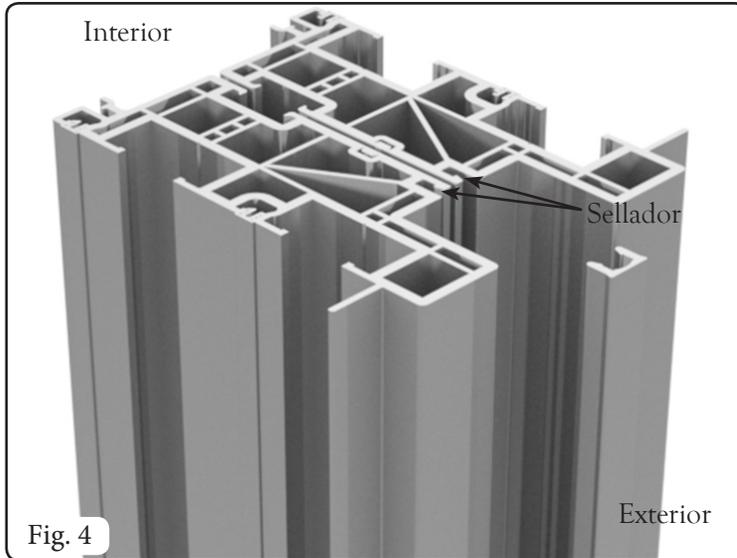

Consulte la Fig. 5. Antes de mover la unidad, deslice el refuerzo de aluminio en forma de "I" de 10" (254 mm) en ambos extremos del parteluz hasta que esté nivelado con el extremo de los bastidores. Esto sujetará los dos bastidores entre sí. Coloque sellador en los extremos del aluminio para que no se deslice por el canal al colocar la unidad en posición vertical.

Consulte las Fig. 6 y 7. Aplique un guardalluvia y sellador en los extremos del guardalluvia.

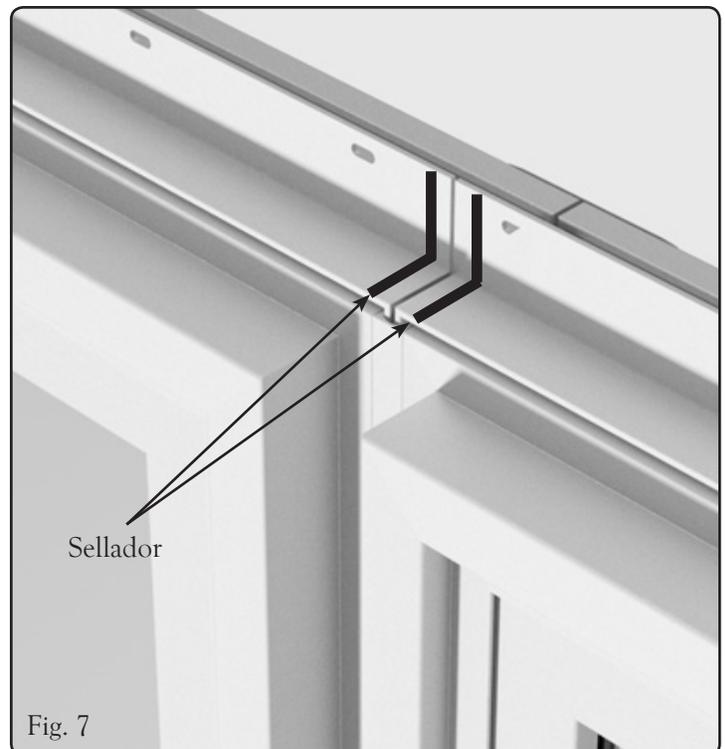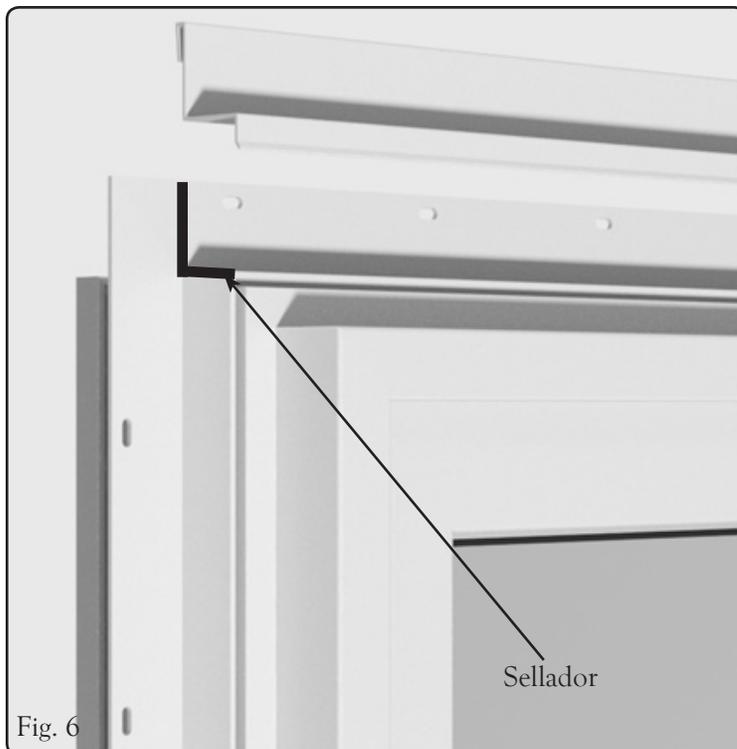


Consulte las Fig. 8 y 9. Rellene los extremos abiertos restantes del parteluz con sellador (Fig. 8). Aplique sellador a cada extremo de la tapa del parteluz y enganche la tapa del parteluz en el bastidor centrado sobre el parteluz como se muestra en la Fig. 9.



Consulte la Fig. 10. Dé vuelta la unidad y, usando un alicate o un cuchillo multiuso, retire las patas de soporte interiores del bastidor y luego aplique la cubierta interior del parteluz con un martillo de goma. Limpie el excedente de sellador antes de que se seque.


Unidades Wood Glastra solamente:

Aplique la cubierta de pino en la cubierta interior del parteluz extrayendo la parte posterior adhesiva y presionando firmemente sobre el parteluz durante algunos segundos.

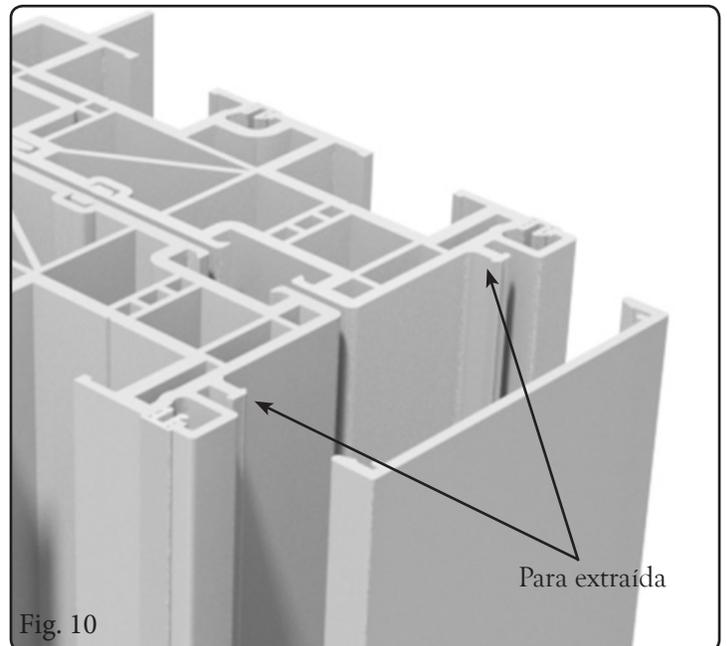

INSTALE EL RELLENO DE LA RANURA DEL BASTIDOR

Consulte la Fig. 11. En el interior, instale el relleno de la ranura del bastidor en toda la extensión de la junta del parteluz.

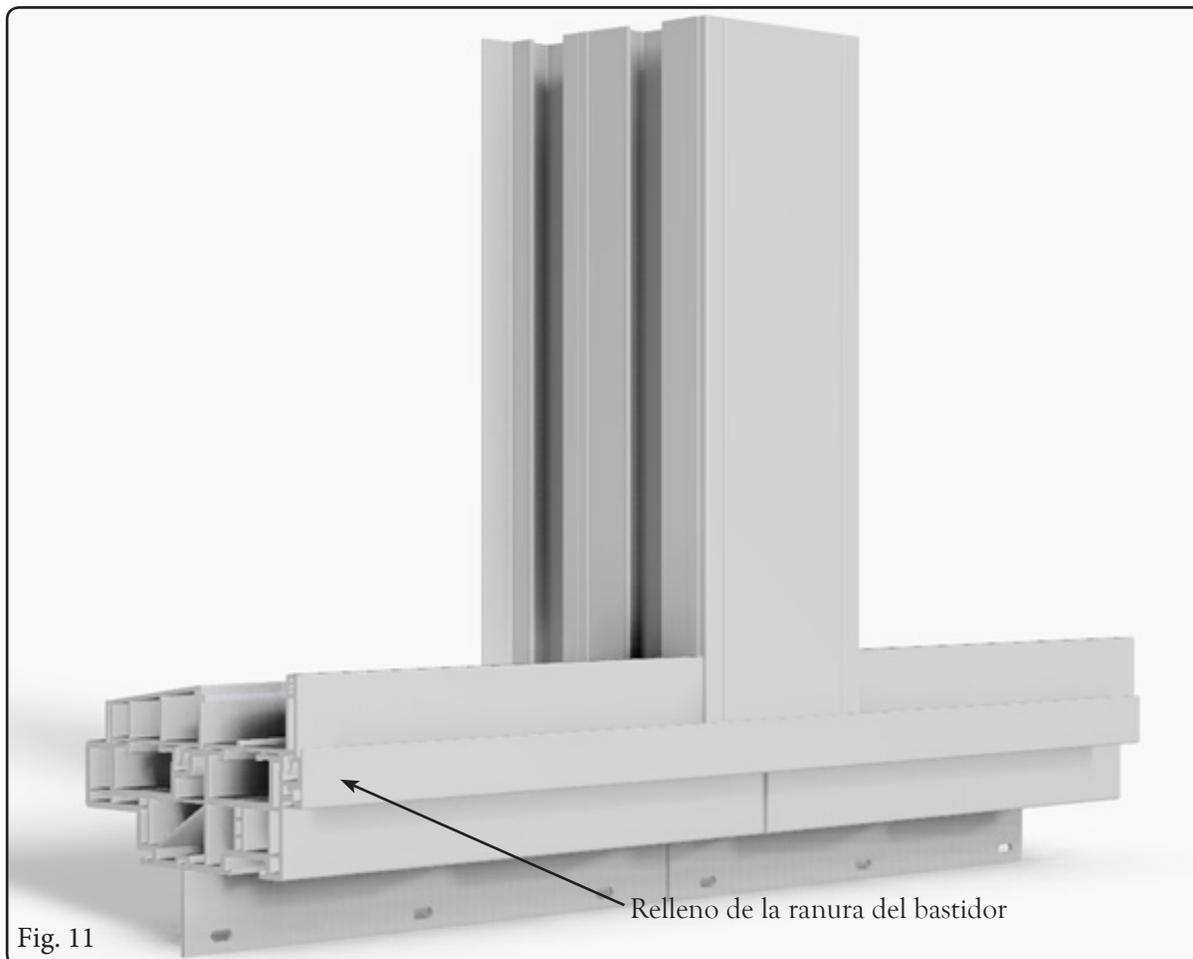

CONSEJOS Y PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

Inspeccione los productos Kolbe periódicamente/anualmente para ver si los selladores y/o acabados exteriores tienen alguna brecha, grieta o signo de daño y deterioro.